Confort et économies d'énergie

3.3.3.5.3.b

Afficheur clavier déporté PCO3 Terminal V11

Machine type RE

Un climat de différence

Matériel d'environnement climatique

Édition 2013

Coffret de commande en local

Energie
Transfert
Thermique

Sommaire

Afficheur clavier déporté PCO3 Terminal V11

Machine type RE

- Pour régulation CAREL - Communication locale pour 1 à 31 machines 05
- Guide simplifié d'utilisation 07

Pour régulation CAREL

Communication locale pour 1 à 31 machines

Machine type RE - Version V11

Fonctionnalités

> Affichage à distance des paramètres des machines.
> Modification des points de consigne, plages horaires, horloge...
> Affichage et acquittement des éventuels défauts.

Pose et raccordements

> Montage en façade sur un coffret de 300 x 200 x 120

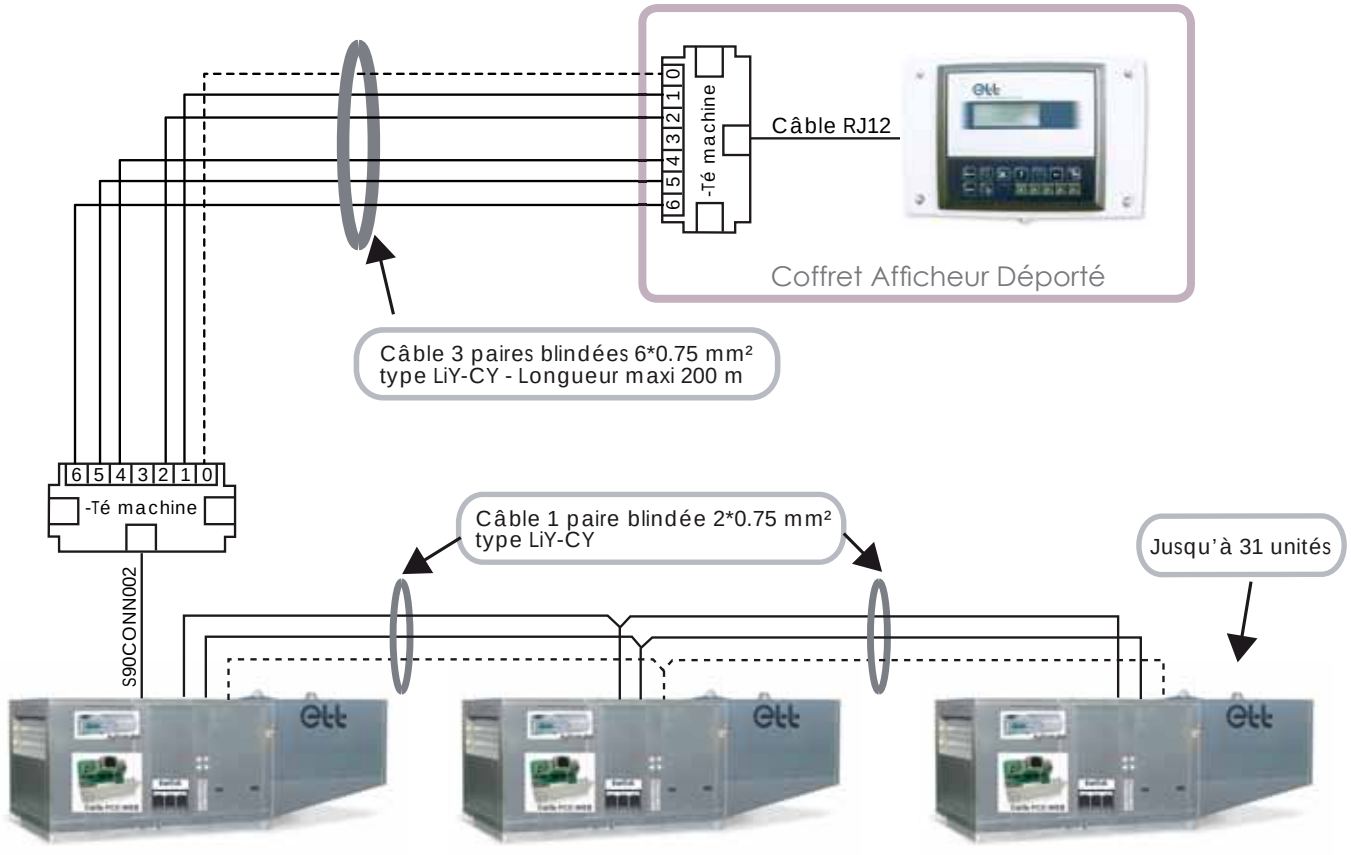

La fourniture et la pose des câbles de liaison entre la machine et l'afficheur déporté sont à la charge de l'installateur.

L'afficheur V11 n'étant pas compatible avec les machines de l'ancienne gamme, il est nécessaire de consulter l'usine pour définir une solution dans le cadre d'une extension de site.

ETT se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses appareils.
Les spécifications figurant dans ces documents non contractuels sont données à titre indicatif.

Pour régulation CAREL

Communication locale pour 1 à 31 machines
Machine type RE - Version V11

Utilisation des touches de l'afficheur déporté pCO3 Terminal

- Affiche les valeurs mesurées par les sondes, l'heure et permet de revenir au menu **"PRINCIPAL"**.

- Permet d'accéder au menu **"MAINTENANCE"**.
  Visualise les valeurs relatives à l'entretien des dispositifs (heure d'utilisation du dispositif et reset compteur de fonctionnement) ainsi que l'étalonnage des sondes et capteurs, le blocage des compresseurs, ...

- Permet de basculer d'une machine à une autre.

- Permet l'accès au menu **"ENTRÉES / SORTIES"**.
  Visualise l'état des entrées et des sorties, aussi bien digitales qu'analogiques.

- Permet l'accès au menu **"HORLOGE"**.
  Visualisation / programmation de l'horloge.

- Permet l'accès au menu **"CONSIGNE"**.
  Visualisation, sélection et réglage des points de consigne.

- Permet l'accès au menu **"PLAGES HORAIRES"**.
  Visualisation, programmation des plages journalières et hebdomadaires.

- Permet l'accès au menu **"AIDE"**.
  Description des fonctions des touches.

- Permet la relance de la machine pendant un temps paramétrable.

Utilisation des touches silicones

- Touche **"ON/OFF"** :
  Active la mise en marche ou l'arrêt de la machine.
  La LED verte de la touche indique si l'appareil est en position marche.

- Touche **"ALARM"** : 1ère impulsion : visualise les alarmes et arrête le buzzer.
  2ème impulsion : active le réarmement manuel.

- Touche **"FLÈCHE VERS LE HAUT"** et **"FLÈCHE VERS LE BAS"** :
  Sert à contrôler les différents écrans sur l'afficheur, ainsi qu'à modifier les valeurs des différents paramètres.

- Touche **"ENTER"** :
  Confirme les données fixées et permet le passage d'une valeur à l'autre dans chaque écran (masque).
  La LED constamment allumée (couleur jaune) indique que la machine est sous tension.

ETT se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses appareils.
Les spécifications figurant dans ces documents non contractuels sont données à titre indicatif.

Guide simplifié d'utilisation

Version V11 - Machine type RE

Changer la température de consigne

- Appuyer sur la touche **"SET"**.
- Appuyer sur la touche **"FLÈCHES"** pour accéder à la modification des consignes (consigne FCTX).
- Appuyer sur la touche **"ENTER"**.
- Modifier la température à l'aide des touches **"FLÈCHES"**.
- Retourner dans le menu principal grâce à la touche **"MENU"**.

Changer les plages horaires

- Appuyer sur la touche.
- Appuyer sur la touche **"ENTER"**.
- Mettre le semainier en marche (O) à l'aide des touches **"FLÈCHES"**.
- Faire de même pour stopper la marche forcée (N).

- Accéder aux différents jours de la semaine, toujours à l'aide des touches **"FLÈCHES"**.
- Lorsque le jour souhaité s'affiche, bien vérifier que la machine soit activée pour ce jour (O). Par défaut, tous les jours sauf le dimanche sont activés.

Vous pouvez désormais passer à la programmation des plages horaires

- Appuyer sur la touche **"ENTER"**.
- Modifier l'heure de départ de la première plage grâce aux touches **"FLÈCHES"**.
- Pour accéder aux minutes, appuyer sur la touche **"ENTER"**.
- Répéter la même opération pour changer l'heure de fin de la première plage horaire.
- Si la programmation de la 2ème plage horaire n'est pas souhaitée, laisser les heures de départ et de fin sur 00h00, si elle est souhaitée, utiliser la même méthode que précédemment.
- Pour terminer, faire de même avec les autres jours de la semaine devant être modifiés.

Changer l'heure

- Appuyer sur la touche **"HORLOGE"**.
- Appuyer sur la touche **"ENTER"**.
- Changer l'heure à l'aide des touches **"FLÈCHES"**.
- Répéter la même opération pour changer les minutes.
- Appuyer sur la touche **"ENTER"** pour passer au jour
- Appuyer sur la touche **"FLÈCHES"** pour modifier le jour. Répéter la même opération pour modifier la date
- Retourner dans le menu principal grâce à la touche **"MENU"**.

ETT se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses appareils.
Les spécifications figurant dans ces documents non contractuels sont données à titre indicatif.

Guide simplifié d'utilisation

Version V11 - Machine type RE

Démarrer ou arrêter la machine

- Appuyer successivement sur la touche **"ON-OFF"**.

Passer d'une machine à une autre

- Appuyer successivement sur la touche.

Revenir au Menu

- Appuyer sur la touche **"MENU"**.

Relance temporisée

- Appuyer sur le bouton.

Aide

- Appuyer sur le bouton.

ETT se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses appareils.
Les spécifications figurant dans ces documents non contractuels sont données à titre indicatif.

Confort
et économies d'énergie

Conception : ETT - Document imprimé avec des encres végétales par un imprimeur respectueux de l'environnement et labellisé Imprim'Vert, sur papier écologique PEFC issu de forêts gérées durablement.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Un climat de différence
Matériel d'environnement climatique

Route de Brest - CS 93002 - 29830 Ploudalmézeau - France
Tél : +33 (0)2 98 48 14 22 - Fax : +33 (0)2 98 48 09 12
Export Contact : +33 (0)2 98 48 00 70 - ETT Services : +33 (0)2 98 48 02 22

www.ett.fr

ISO 9001 V2008 ISO 14001 V2004