


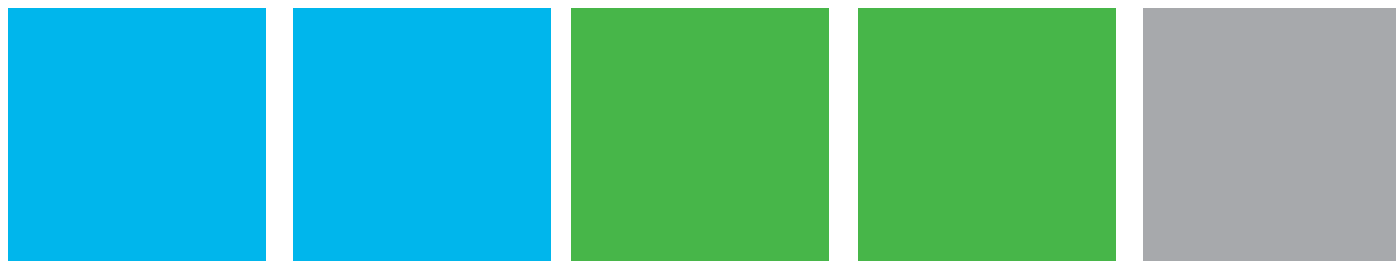

CONFORT ET  
ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE



Réf : 3.3.3.5.2

## Manipulation automate et afficheur Communication à distance



Outils de communication - ETT SysCom  
Système de régulation  
à distance

[www.ett.fr](http://www.ett.fr)

Edition juillet 2015

## S O M M A I R E

### Communication locale pour une seule machine

■ Fonctionnalité / Pose & raccordements.....	03
■ Utilisations des touches de l'afficheur CCAD.....	04

### Guide simplifié d'utilisation

■ Changer la température de consigne.....	05
■ Changer les plages horaires.....	05
■ Changer l'heure.....	05
■ Démarrer ou arrêter la machine.....	05
■ Revenir au menu.....	05

# Communication locale pour une seule machine





## Fonctionnalités

- > Affichage à distance des paramètres de la machine.
- > Modification des points de consigne, plages horaires, horloge...
- > Affichage et acquittement des éventuels défauts.

## Pose et raccordements

- > Montage mural.
- > La pose du boîtier en mural impose de prévoir la pose du té de raccordement dans un boîtier électrique de connexion, à la charge de l'installateur.



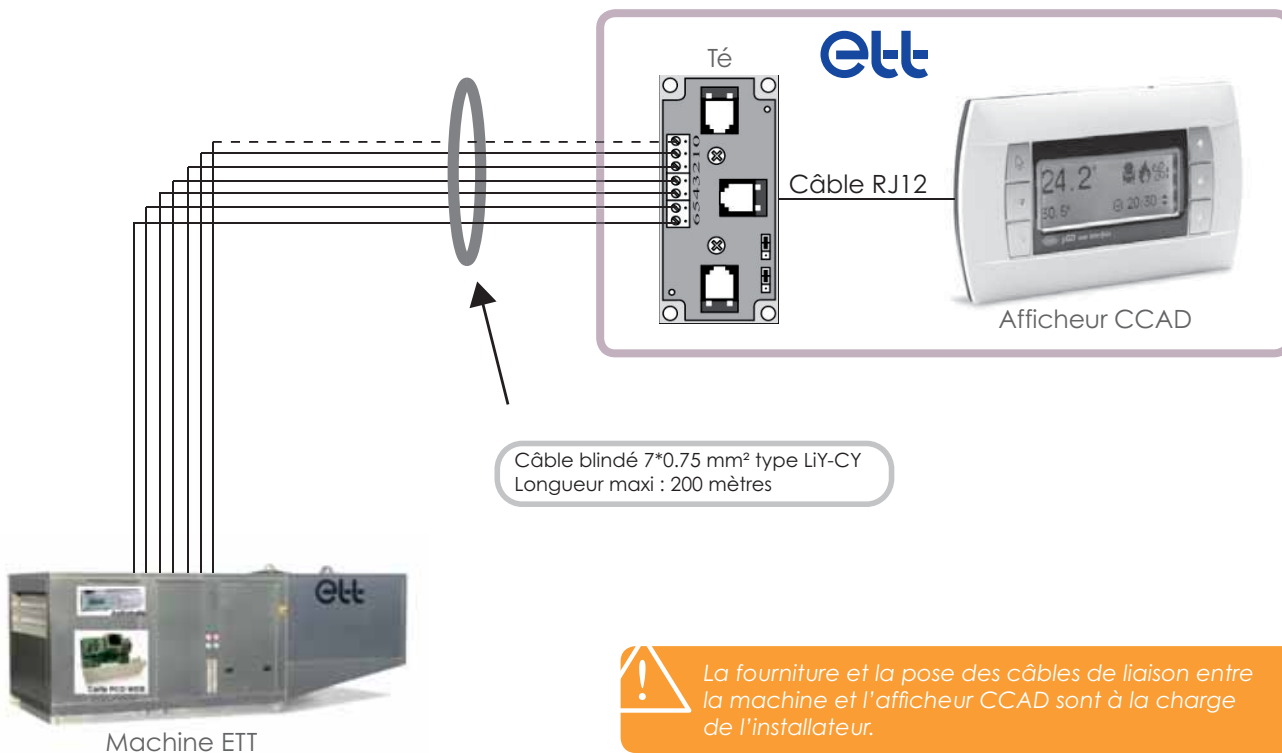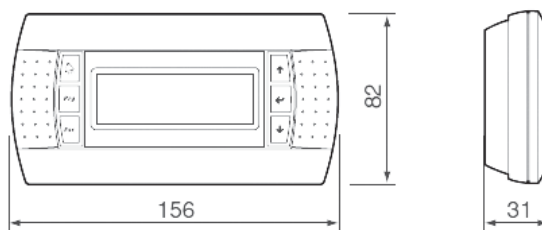




Montage mural



La fourniture et la pose des câbles de liaison entre la machine et l'afficheur CCAD sont à la charge de l'installateur.

# Communication locale pour une seule machine






## Utilisation des touches de l'afficheur CCAD

-  <sup>\*</sup> ou  - Affiche les valeurs mesurées par les sondes, l'heure et permet de revenir au menu "**PRINCIPAL**".
-  <sup>\*</sup> ou  - Permet l'accès au menu "**CONSIGNE**" - Visualisation, sélection et réglage des points de consigne : appuyer 1 fois sur la touche "**PRG**" - Visualisation.  
- Sélection et réglage des plages horaires : appuyer 2 fois sur la touche "**PRG**".
-  <sup>\*</sup> ou  - Permet l'accès au menu "**HORLOGE**". Visualisation / programmation de l'horloge, des plages journalières & hebdomadaires : appuyer 3 fois sur la touche "**PRG**".
-  - Touche "**ENTRER**" : active la mise en marche ou l'arrêt de la machine : appuyer sur la touche "**ENTRER**" pendant 5 secondes. La LED verte de la touche indique si l'appareil est en position marche.
-  - Touche "**ENTRER**" : confirme les données fixées et permet le passage d'une valeur à l'autre dans chaque écran (masque). La LED constamment allumée (couleur jaune) indique que la machine est sous tension.
-  <sup>\*</sup> ou  - Touche "**ALARME**" : 1<sup>ère</sup> impulsion : visualise les alarmes.  
2<sup>ème</sup> impulsion : active le réarmement manuel.
-   - Touches "**FLÈCHE VERS LE HAUT**" et "**FLÈCHE VERS LE BAS**" : sert à contrôler les différents écrans sur l'afficheur, ainsi qu'à modifier les valeurs des différents paramètres.





<sup>\*</sup> Version **PCO5+**

# Guide simplifié d'utilisation





## Changer la température de consigne

-  - Appuyer 1 fois sur la touche "**PRG**".
-  - Appuyer sur la touche "**ENTRER**".
-   - Modifier la température à l'aide des touches "**FLÈCHES**".
-  - Retourner dans le menu principal grâce à la touche "**ESC**".






## Changer les plages horaires

-  - Appuyer 2 fois sur la touche "**PRG**".
-  - Appuyer sur la touche "**ENTRER**".
-   - Mettre le semainier en marche (O) à l'aide des touches "**FLÈCHES**".
  - Faire de même pour stopper la marche forcée (N).
  - Accéder aux différents jours de la semaine, toujours à l'aide des touches "**FLÈCHES**".
  - Lorsque le jour souhaité s'affiche, bien vérifier que la machine soit activée pour ce jour (O). Par défaut, tous les jours sauf le dimanche sont activés.

**Vous pouvez désormais passer à la programmation des plages horaires**

-  - Appuyer sur la touche "**ENTRER**".
-   - Modifier l'heure de départ de la première plage grâce aux touches "**FLÈCHES**".
-  - Pour accéder aux minutes, appuyer sur la touche "**ENTRER**".
  - Répéter la même opération pour changer l'heure de fin de la première plage horaire.
  - Si la programmation de la 2<sup>ème</sup> plage horaire n'est pas souhaitée, laisser les heures de départ et de fin sur 00h00, si elle est souhaitée, utiliser la même méthode que précédemment.
  - Pour terminer, faire de même avec les autres jours de la semaine devant être modifiés.


## Changer l'heure

-  - Appuyer 3 fois sur la touche "**PRG**".
-  - Appuyer sur la touche "**ENTRER**".
-   - Changer l'heure à l'aide des touches "**FLÈCHES**".
  - Répéter la même opération pour changer les minutes.
-  - Retourner dans le menu principal grâce à la touche "**ESC**".


## Démarrer ou arrêter la machine

-  - Appuyer pendant 5 secondes sur la touche "**ENTRER**".

## Revenir au menu

-  - Appuyer sur la touche "**ESC**".

# Confort et économies d'énergie

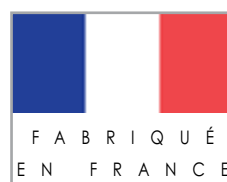

ETT - Route de Brest - BP 26  
29830 Ploudalmézeau - France

Tél : +33 (0)2 98 48 14 22 - Fax : +33 (0)2 98 48 09 12

Export Contact : +33 (0)2 98 48 00 70 - ETT Services : +33 (0)2 98 48 02 22

[www.ett.fr](http://www.ett.fr)